


## 各部の名前

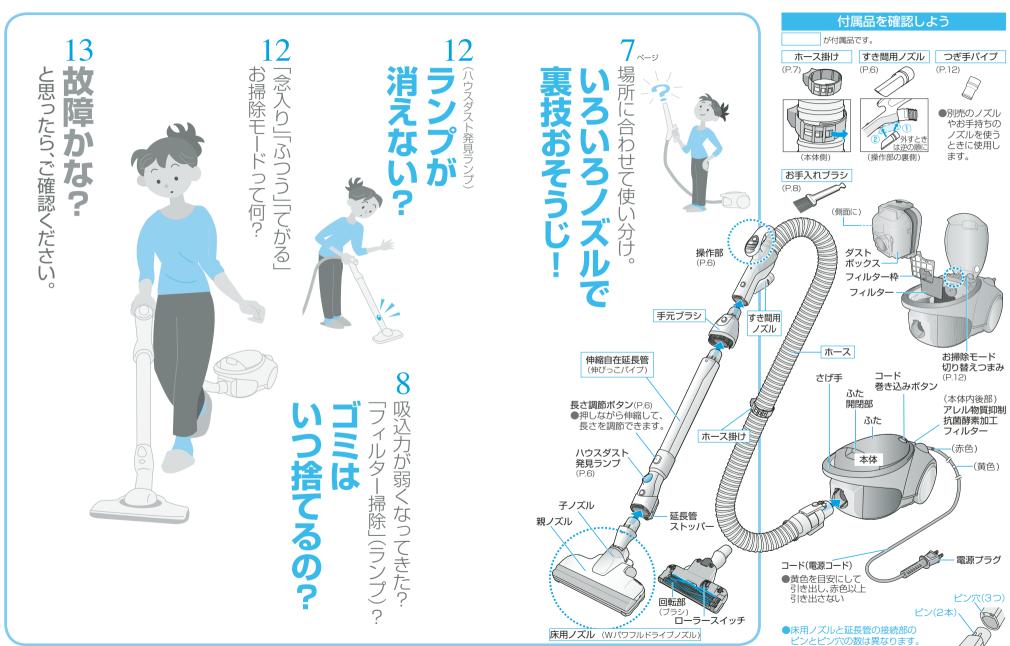

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



荷女/── 「死亡や重傷などを負う可能性が 



注意 「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行する「強制」内容です。



### 電源プラグは、正しく扱う



床用ノズル

ご注意ください。

●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差 し込んだり、しっかり差し 込まないと感雷や発熱に よる火災の原因)

●定格 15A、交流 100Vの コンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、 発熱による火災の原因)

●お手入れのときは抜く (感電の恐れ)

延長管

●ほこりは乾いた布で、 定期的にふく (ほこりがたまると、湿気 などで絶縁不良となり、 火災の原因)

### 電源プラグは、ぬれた 手で抜き差ししない



(感電の恐れ)

### 雷源プラグやコードは、 傷んだまま使わない



(発熱や発火で火災の恐れ)

## 使用上のお願い

### 注意



発火、けがなどを 防ぐために…

### 収納状態やふたを 開けたままで 運ばない



(延長管やふたが外れ、\*\* けがや床面の傷付き の原因)

### 床用ノズルで、高い所 を掃除しない



ノズルが外れて落下し、 けがの恐れ)

### 火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

### 誤った使い方をしない



●本体、ホースなどの接続部の 接点に、金属類を入れない (感電や発火の恐れ)

●電源プラグを抜くときは、 コードを引っぱらない (感雷やショートして発火の原因)

### 電源プラグは、正しく扱う



●コードを巻きとるときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、 刃先でのやけどの恐れ)

接点


運転終了直後は、 プラグの刃先が 熱くなることがあります。

●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)


### 長くお使いいただくために


業務用や掃除以外の目的に使わないでください。


- ■次のようなものは吸わせない(故障や異臭の原因)
- 除湿剤 ・多量の粉(消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ガラス、ピン、針、つまようじ ・長いひも
- 水や液体 湿ったもの カーペットのフリンジ(房)
- •ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)
- ■床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのま ま使わない(畳やフローリングを傷める恐れ) →摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- ■ホースや延長管の先で吸わせない (先端の摩耗などによる





→手元ブラシ(ブラシが出た 状態)などを使う(P.6)












■持ち運びするときは さげ手をしっかり持つ (ホースで持ち上げる と、ホースの破れなどの 原因)




### モーターの過熱を防ぐために

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、約5~30 分間運転が停止し、操作できなくなります。(P.13)

- ■次のような状態で使い続けない
- 「本体」のランプが点滅・点灯する(P.8)
- 吸込口をふさぐ
- ホース、延長管にゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- ノズルに異物がかみ込んでいる

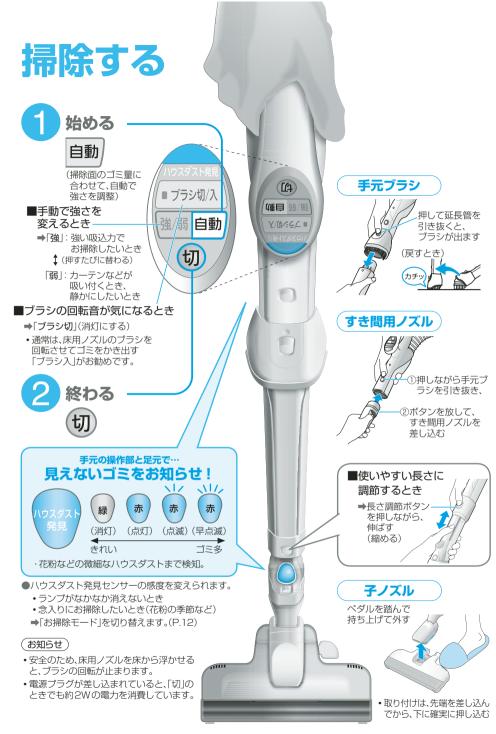

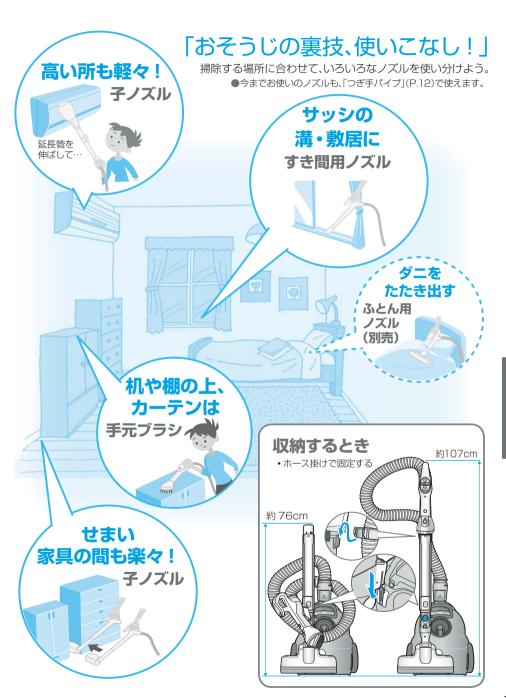

## ゴミを捨てる(お手入れ)



### ダストボックスのゴミを捨て お手入れをしてください


ゴミすて (点滅) フィルター掃除 (点灯)

**点滅:ゴミすて**をお知らせ **点灯:フィルター掃除**をお知らせ

※弱運転ではランプは光りません。



- ●次のようなときは、ゴミがいっぱいでも ランプが点滅・点灯しないことがあります。
- ペットの毛や綿ゴミが多いとき (直接ゴミのたまり具合を確認する)
- ●次のようなときは、ゴミがいっぱいでなくても ランプが点滅・点灯することがあります。
- 砂ゴミや土ぼこりが多いとき (ゴミを捨てる)
- ホース/延長管/床用ノズルにゴミが 詰まっているとき (ゴミを取り除く)
- 手元ブラシやすき間用ノズルを使っているとき (直接ゴミのたまり具合を確認する)

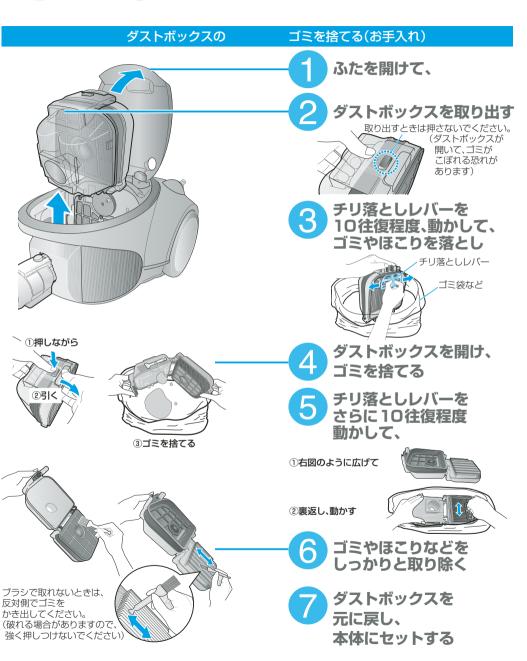

### 長期間ご使用になって 汚れが気になるときは 水洗いもできます

- ①左記のお手入れをする
- ②水洗いする
- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- ■プリーツフィルター





水に浸す(約30分)

流水を当てて洗う (ブラシなどでこすらない)

■ネットフィルター





流水を当てて洗う (ブラシなどでこすらない)

■ダストボックス






### ③十分に乾燥させてから、戻す

- ●風通しのよい場所に約24時間置き、 完全に乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
- ●ドライヤーなどの熱風を当てない (変形や故障の原因)

## お手入れする(吸込力が弱くなったとき・月一回程度)

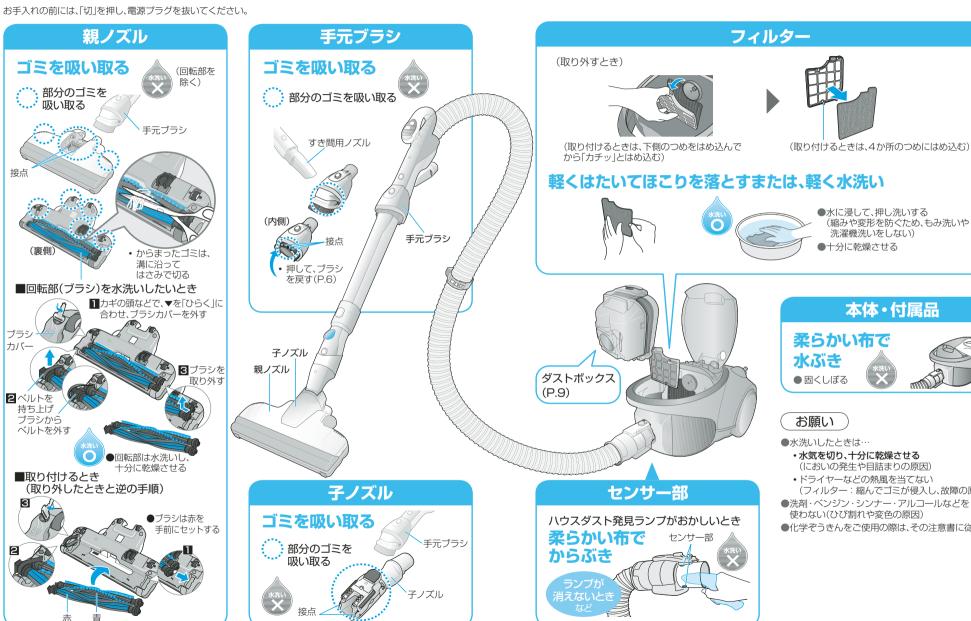

本体•付属品

### 柔らかい布で 水ぶき



- ●水洗いしたときは…
  - ・水気を切り、十分に乾燥させる (においの発生や目詰まりの原因)
  - ドライヤーなどの熱風を当てない (フィルター:縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを 使わない(ひび割れや変色の原因)
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

### 木 ったとき

### よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

### こんなときは

赤ちゃんがいる、花粉の季節… もっときれいに お掃除したい!

ハウスダスト発見センサーの ランプがつきすぎて 気になる! ランプが消えない?

「ブラシ切/入」って どんなときに使うの?

じゅうたんと畳で 使い分けられる?

今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの?

ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを巻 き込んでしまった!

### こうしてください

- ●お掃除モードを切り替えて、ハウスダスト発見センサーの感度を 変えてお使いください。
  - ふつう:しっかりお掃除したいとき (ふだんはこのモードがお勧め)
  - 念入り:特にていねいにお掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも 敏感にランプが点灯)
  - てがる: ランプの点灯がわずらわしいとき (感度を下げて、ランプ点灯を抑える)
- ●センサー部のゴミやほごりを、柔らかい布などで からぶきしてください。(P.11)
- ●静かにお掃除したいときに、「弱」でお掃除してもまだ音が気になる場合は 「ブラシ切」にしてお使いください。
- 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
- ●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや骨、フローリングなど、床の種類にかかわらず、 床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)
- ●使えます。 お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、 付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って 取り付けられます。 ただし、ノズルによっては取り付けられない



●すぐに「切」を押し、運転を中止して、巻き込んだものを手で取り除いて ください。

## 故障かな?

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

### こんなときは

### ここをご確認ください

●雷源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか?

運転できない

何もしていないのに

「弱」になる、運転が止まる

床用ノズルの

回転部(ブラシ)が止まる

ゴミが少ないのに 点滅・点灯する

ゴミがいっぱいでも 点滅・点灯しない

ゴミを吸っても 点灯しない

ゴミを吸っていないのに 点灯する(消灯しない)

なかなか消灯しない (緑にならない)

●本体にホースが確実に差し込まれていますか?

- ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働くことがあります。
- →①[切]を押し
- ②雷源プラグを抜き
- ③5~30分待つ(モーターが冷やされて、保護装置が解除される)
- ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。
- ・ダストボックス内(各フィルター)にゴミが付着した状態で連続 運転した→ダストボックスのゴミを捨て、お手入れをする(P.8)
- ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く
- ノズルに異物をかみ込ませたまま使用した→異物を取り除く
- ●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。
- ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか?
- →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。
- ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていませんか?
- ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか?
- ●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか? (P.10)
- ●毛足の長いものなど、じゅうたんの種類によっては、 回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
- ●次のようなとき、点滅・点灯することがありますが異常ではありません。
- 砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき
- →ダストボックスのお手入れをしてください。(P.8)
- 手元ブラシ・すき間用ノズル使用時(P.8)
- ●ペットの手、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがありますが、 異常ではありません。→ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.8)
- ●「自動 |「弱 |運転では、正しく点滅・点灯しないことがあります。
- →「強 |運転で、床から床用ノズルを浮かすと確認できます。

●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか?

→センサー部のゴミやほこりを、 柔らかい布などで

からぶきしてください。(P.11)



- ●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。
- •新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたん、毛布など(遊び毛を検知)
- ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知)
- →継続使用により、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が減ります。 わずらわ しいときは、お掃除モードを「てがる」に切り替えてください。(P.12)

### 故障かな?(つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

### こんなときは

### 排気から ゴミのにおいがする

コードを引き出すときの 音が大きい

運転音が高くなった、 大きな音(ボコボコ)が する

床用ノズルを振ると 「カチッ」と音がする

「強」運転にしても 吸込力が弱い

運転中に 吸込力が弱くなる

コードが引き出せない

コードが全部入らない

接続部のピンと ピン穴の数が違う

確認後、なお 異常があるとき

### ここをご確認ください

- ●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにお いがすることがあります。
- →運転を繰り返しても気になるときは、お手入れしてください。(P.8)
- →各フィルターをお手入れしてください。(P.8、11)
- ●異常ではありません。
- コードを引き出すとき、チリ落としレバーが左右に動き、 プリーツフィルターに付着した細かいほごりを落としています。
- ●プリーツフィルターが目詰まりしていませんか?
- →プリーツフィルターをお手入れしてください。(P.8)
- ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていませんか?
- ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか?
- ●故障ではありません。
  - ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。

● 「切」を押し、もう一度運転をしてください。

- ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか?
- ●各フィルターが目詰まりしていませんか? →お手入れする。(P.8、11)
- ●ダストボックスが確実にセットされていますか?
- ●吸込口をふさいで使用していませんか?
- ●保護装置が働いていませんか? (P.13)
- ■コードが絡んでいませんか?
- →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら 「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
- ●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか?
  - →2~3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。
- ●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が 異なっていますが、故障ではありません。
- ●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体·ホース·伸縮自在延長管· 床用ノズル・手元ブラシ)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください

### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

### 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ●修理は、「修理ご相談窓□ |へ!
- ◆その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。
- ●保証書(別添付):お買い上げ日・お買い求め先などの記入 ●保証期間後は:修理すれば使用できる製品については、 を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ■補修用性能部品:当社は、この電気掃除機の補修用 性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。
- 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(12~14ページ)で、 ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い

求め先へご連絡ください。

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

### ナビダイヤル アロダイヤル (全国共通番号) **2** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ
- 携帯電話 ·PHS · IP電話等、ナビダイヤルがご利 用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に 直接おかけください。

#### ご連絡いただきたい内容

①品名「電気掃除機 | ②品番「MC-S700」 | ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)

- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、お買い求め先 が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。
- ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用です。 部品代、修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに ついて(裏表紙)

「よくあるで質問!「メールでのお問い合わせ」などはホームページをで活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

### 使いかた・お買い物などのご相

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター 受付9時~20時

- 電話 ダイヤル **回** 0120-878-365
- FAX ஜோய **500** 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

**※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。** 

※电前間できなくの唯かの以上、のかりくたさい。									
各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。									
	北海道	道 地	! 区		近 畿	地	区		
札幌	<b>25</b> (011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 <b>3</b> (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 <b>☎</b> (0743)59-2770		
旭川	旭川市2条通16丁目1166 <b>☎(0166)22-3011</b>	函館	図館市四倍校369番地241 (図館流通卸センター内)  (0138)48-6631	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 <b>☎</b> (075)646-2123 大阪市城東区関目2丁目15-5	和歌山	和歌山市中島499-1 <b>☎</b> (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4		
	東北	地	区		<b>2</b> (06)6359-6225		<b>2</b> (078)796-3140		
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 <b>25</b> (022)387-1117	鳥取	中 島取市安長295-1	地 浜田	区 浜田市下府町327-93		
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 <b>25</b> (018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75 <b>25</b> (023)641-8100	米子	☎(0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	岡山	<b>雷(0855)22-6629</b> 岡山市田中138-110		
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 (024)991-9308	松江	☎(0859)34-2129 松江市平成町182番地14	広島	☎(086)242-6236 広島市西区南観音8丁目13-20		
		图址	! 区	出雲	☎(0852)23-1128 出雲市渡橋町416	ш	☎(082)295-5011 山口市小郡下郷220-1		
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 <b>25</b> (03)5477-9780	山去	<b>1</b> (0853)21-3133		<b>1</b> (083)973-2720		
群馬	前橋市箱田町325-1 (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 <b>25</b> (055)222-5171		四 国	地	区		
茨城	☆(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 (045)847-9720	香川	高松市勅使町152-2 2 (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 公(088)834-3142		
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 <b>吞(048)728-8960</b>	新潟	新潟市東明1丁目8-14 (025)286-0171	徳島	徳島市沖浜2丁目36 (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 (089)905-7544		
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5		(023)200 0171		九州	地	区		
	☎(043)208-6034	地	区	福岡	春日市春日公園3丁目48 <b>☎(092)593-9036</b>	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (096)367-6067		
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 (0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 <b>25</b> (0969)22-3125		
富山	富山市根塚町1丁目1-4 <b>雷</b> (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎(058)278-6720	長崎	長崎市東町1949-1 <b>☎</b> (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 <b>☎</b> (099)250-5657		
福井		高山	高山市花岡町3丁目82 <b>☎</b> (0577)33-0613	大分	大分市萩原4丁目8-35 <b>☎</b> (097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町 11-2 ☎ (0997)53-5101		
長野	松本市寿北7丁目3-11 <b>☎</b> (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神421 25 (059)255-1380	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 2 (0985)63-1213				
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		_ (550/200 1000		沖縄	地	区		
				沖縄	浦添市城間4T目23-11		<b>3</b> (098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

15

## 仕様/別売品

	仕	梎	ŧ		
電源	AC100 V 50-60 Hz	運	転	音	59 dB~約50 dB
消費電力	1000 W~約200 W(運転中)	吸込	仕員	事率	570 W~約60 W
月 复 电 刀	約2 W (運転停止中)				• ホース(1本)
外形寸法	幅257 mm× 奥行358 mm× 高さ220 mm				• 伸縮自在延長管   <延長管ストッパー付き>(1 セット)   • 床用ノズル(1 コ)
コードの長さ	5 m	付	属	品	<ul><li>手元ブラシ(1コ)</li></ul>
質 量	4.0 kg(本体のみ)				・すき間用ノズル(1コ)   ・つぎ手パイプ(1コ)   ・ホース掛け(1コ)
具 里	5.8 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)				
集じん容積	0.9 L				・お手入れブラシ(1コ)

### ●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	抗菌方法	抗菌処理された部品名称	
アレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に 基づく	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布	

※花粉、ダニの死がい、フンなど

### 別売品

### ■ふとん用ノズル

品番: MC-FU1 希望小売価格: 4,830円 (税抜 4.600円) 品番: AMC-ANT1 1,523円

■手ぼうきノズル

希望小売価格: (税抜 1,450円)

■ひとふきノズル 品番: AMC-ANS1

希望小売価格 3,150円 (税抜 3,000円)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

Pana Sense

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 http://www.sense.panasonic.co.jp/

# 愛情点検

### 長年ご使用の電気掃除機の点検を!

- ●「自動」「強/弱」を押しても、運転しないことがある このような ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
  - ●運転中、異常な音がする
- ありませんか ●本体が変形したり、異常に熱い

事故防止のため、「切」を 押し、必ず電源プラグを 抜いて、販売店に点検を ご相談ください。

(希望小売価格は、2007年9月現在)

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

症状は

お買い上げ日		年	月	H
品 番		MC-S	700J	
お買い求め先				
	23	(	)	

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報 やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利 用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させて いただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当 な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせ は、ご相談された窓口にご連絡ください。

### 松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

V01Z5B000